




AVANT TOUTE UTILISATION

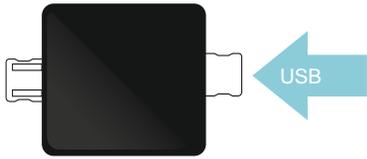

Ensuite introduisez la prise USB dans une source d'alimentation tel que le slot USB de votre ordinateur ou de votre chargeur USB mural. Un indicateur de la batterie confirme que la recharge est en cours. Une fois que le module est chargé, l'indicateur de la batterie sera plein.


Compatibilité IOS (APPLE) 7 et plus - Android 4.3 et plus



Téléchargez l'application FitPro sur Google play ou Apple Store. Cette application est gratuite.



Une fois la montre chargée et l'application téléchargée, il faut connecter la montre à l'application.

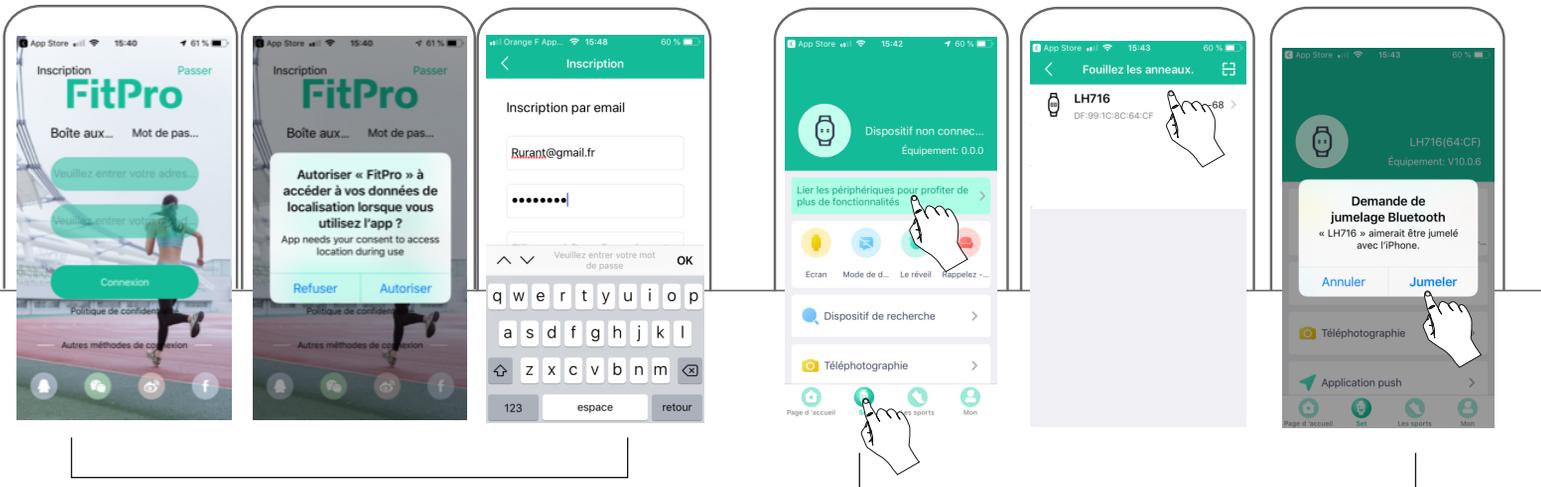


Tout d'abord inscrivez-vous sur la page d'accueil

Appuyez en bas sur Set et ensuite en haut sur la liste des périphériques et choisissez **LH716** et acceptez le jumelage



Paramétrage des fonctions principales de l'application

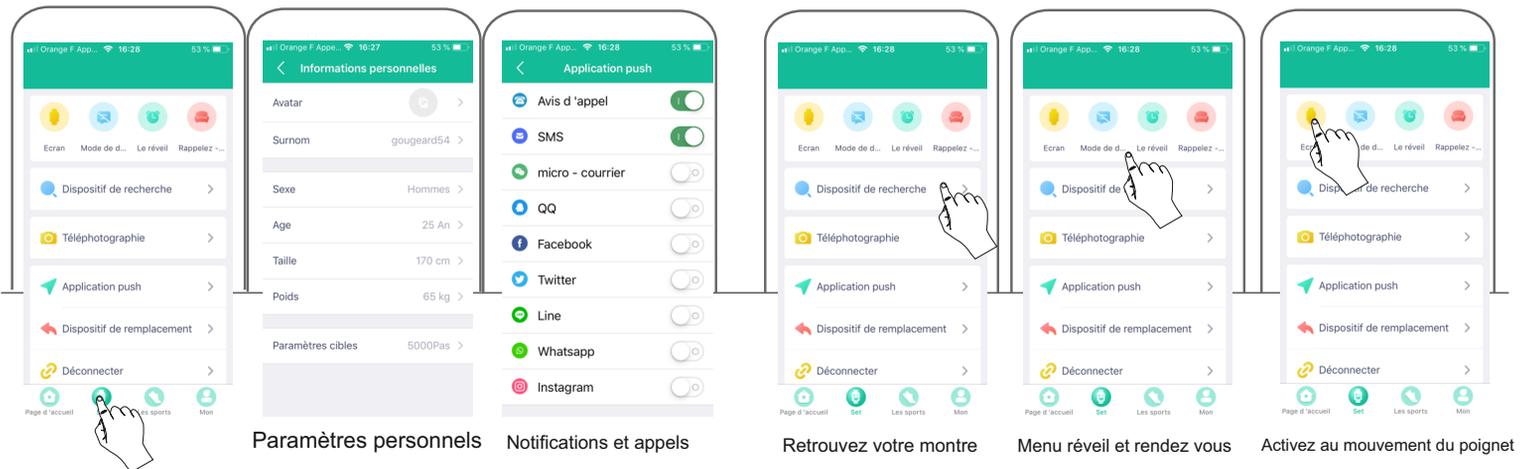

Paramètres personnels

Notifications et appels


Retrouvez votre montre

Menu réveil et rendez vous

Activez au mouvement du poignet

Pour obtenir une mesure précise de votre rythme cardiaque, assurez-vous que le bracelet est suffisamment serré, sans toutefois vous gêner. Votre montre doit également être placée à environ 1 cm de l'os du poignet.

4 MODE SPORT

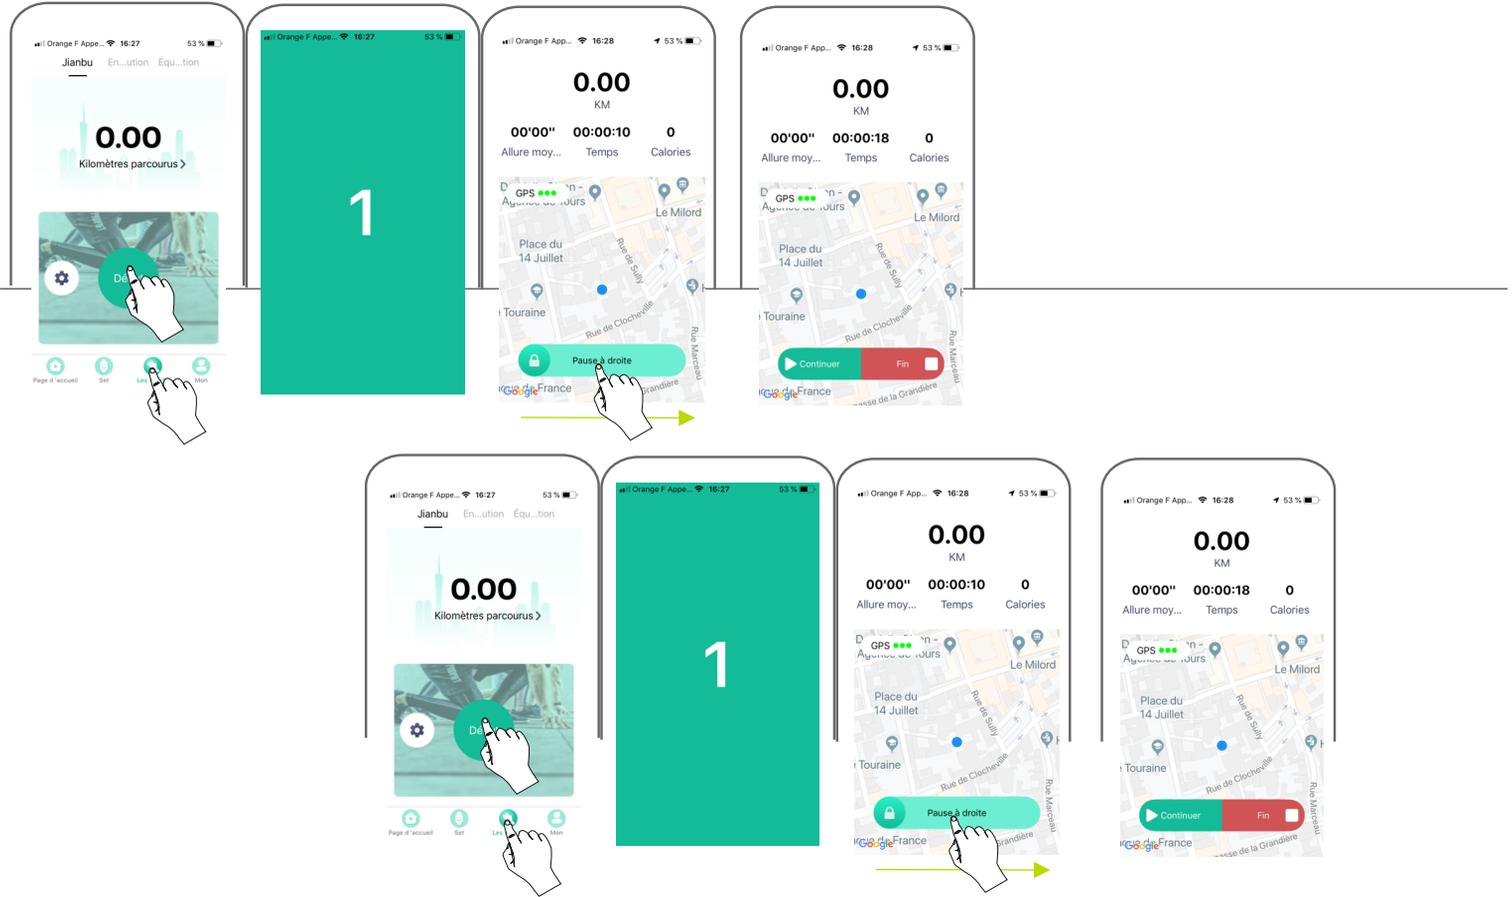

PRINCIPALES FONCTION VIA L'ECRAN

Pour naviguez effleurez le bas de l'écran et pour rentrer dans le menu maintenez votre doigt appuyé 3 secondes.

Tension artérielle
 en appuyant 2 secondes sur l'écran commencez à mesurer votre pression artérielle
 Note : Votre montre doit être assez serré sur votre poignet pour une lecture optimale

Autre Fonctions
 vous pouvez accéder via ce menu aux autres fonctions tel que chrono -réglages luminosité - paramètres usine- commande photo fonction musique player

Ecran principal
 Changez cet écran via l'application 3 différents écran avec paramétrages de l'affichage et choix des options

Cardio Taux D'oxygene
 en appuyant 2 secondes sur l'écran commencez à mesurer votre rythme cardiaque taux d'oxygène
 Note : Votre montre doit être assez serré sur votre poignet pour une lecture optimale

Commande photo
 fonction selfie via cet écran

Sports
 La montre vous donne en direct vos nombres de pas vos calories brûlées et la fonction cardio
 Note : ces données sont remises à jour à Minuit

Messages
 Consultez vos messages via cet écran

Précaution d'emploi

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu ou préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de WZSAS ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
 Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
 Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
 Ce produit n'est pas étanche
 Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
 Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
 Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.
 Recharger les batteries au maximum.
 En cas de réaction allergique au contact du bracelet plastique, consulter immédiatement un médecin.
 Température d'utilisation : 0-40°C

ATTENTION

Nos montres et bracelets enregistrent des données et les analysent ; ces données sont à titre informatif elles ne remplacent en aucun cas un suivi par un médecin



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
 Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

