

TELEFUNKEN

MONTRES CONNECTÉES

TLC 17

FR Notice d'utilisation



Contenu de l'emballage



Oreillettes et boîtier de charge



Câble de charge



Notice Français

Merci d'avoir choisi la marque Telefunken à travers sa collection d'oreillettes sans fil nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d'améliorer votre forme et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que W2SAS
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres par l'utilisateur
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait
- Les applications fournies par défaut avec la TLC17 peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la TLC01, contactez un centre de service après-vente TELEFUNKEN :

.Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur les modèles TLC17
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la TLC17, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.

Les oreillettes TLC17 sont garantis 2 ans remplacement à neuf suivant la garantie dont vous pouvez prendre connaissance sur le support Telefunken : <https://www.w2sas.fr/telefunkensav>

DIRECTIVE CE

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne

2014/53/EC

W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive

R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible

sur demande auprès de notre service client : supportclient@w2sas.fr

TELEFUNKEN and the shown TELEFUNKEN-logos are trademarks of TELEFUNKEN licence by Licensee :
W2 SAS 3 RUE DE CLOCHEVILLE 37000 TOURS FRANCE

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2sas ou de ces distributeurs

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.

Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.

Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.

Ce produit n'est pas étanche

Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.

Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.

Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.

Recharger les batteries au maximum.

En cas de réaction allergique au contact du bracelet plastique, consulter immédiatement un médecin.

Température d'utilisation : 0-40°C



TELEFUNKEN


OREILLETES SANS FIL TLC 17

AVANT TOUTE UTILISATION

Chargez le TLC17 pendant 2 heures avant sa première utilisation, insérez le câble de chargement usb dans dans le port de chargement

Branchez la grande extrémité du câble USB à une source d'alimentation tel que le chargeur de votre smartphone ou le slot usb de votre ordinateur

Lorsque le boîtier es chargé à 100% l'écran digital vous indique la charge à 100%

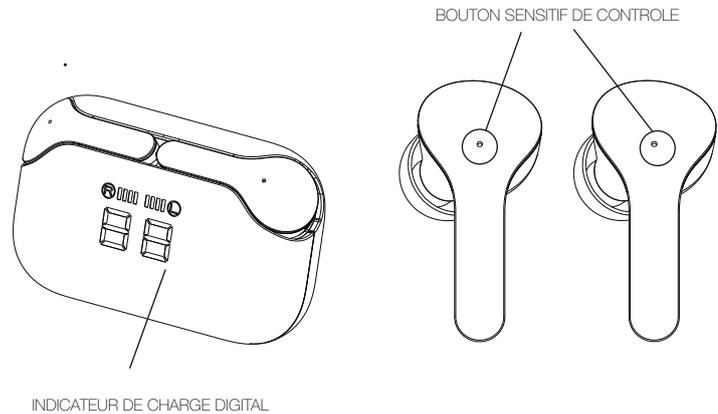

Jumelage des oreillettes .

Lorsque que vous sortez les oreillettes de leur boîtier de recharge , les oreillettes sont prêtes à être jumelées .

Ouvrez votre interface bluetooth sur votre téléphone et recherchez l'appareil : BTW98 Choisissez BTW98 et le jumelage est fini .

Après cette opération votre smartphone reconnaîtra automatiquement vos oreillettes .

Lorsque que vos oreillettes sont à plus de 10 mètres de votre smartphone elle se déconnecteront et se reconnecteront automatiquement si vous les rapprochez de votre téléphone .

Vous pouvez les éteindre et les rallumez en appuyant sur les deux boutons ensemble pendant 5 second la reconnection se fera automatiquement .

UTILISATION BOUTON DE CONTRÔLE

Sur les deux oreillettes



- Play et pause musique
- Repondre au appels telephoniques

Une tape



- Assistant vocal
- Refusez un appel

Appui de 2 secondes



Oreillettes gauche

- Chanson précédente

Double tape



Oreillettes droite

- Chanson suivante

Double tape

CE RoHS



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.